


wykonać jako przewiert sterowany z rur PE-TS $\phi 125 \times 11.4 \text{ mm}$, klasy 100, SDR 11, PN 16, L=230,0 m

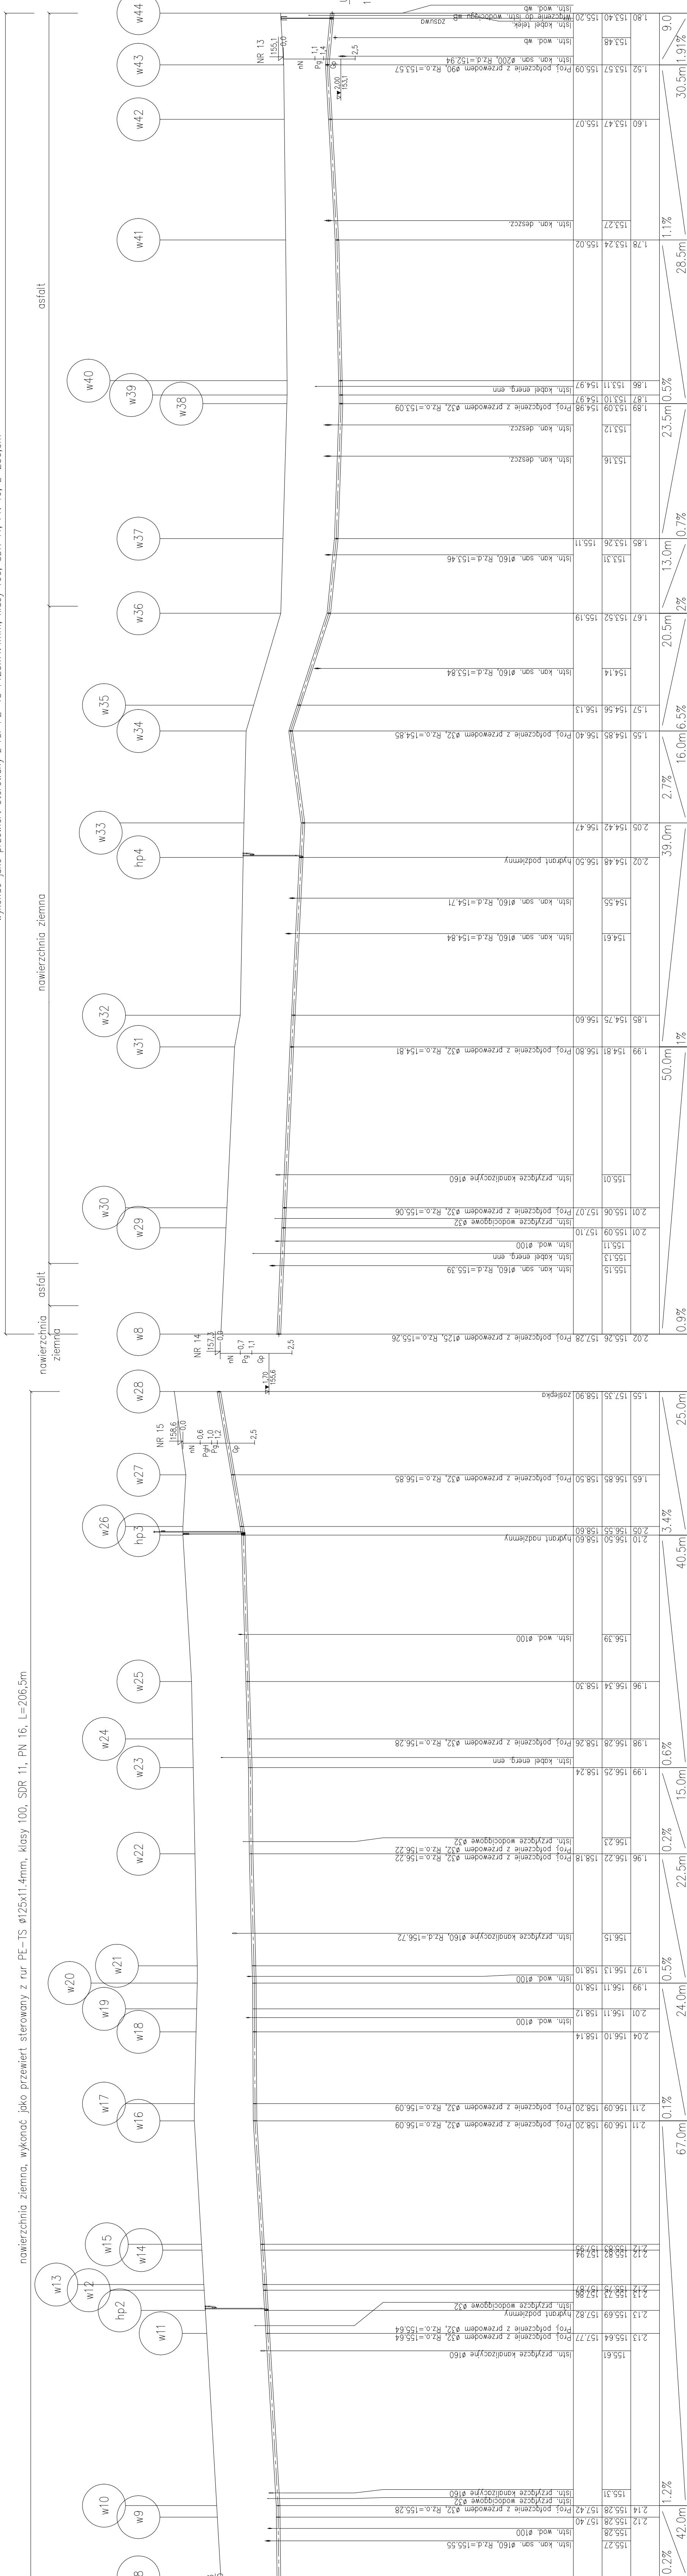

• •

- 1). Nad projektowanym wodocięgiem w odległości 0,5m od wierzchu rury PE należy umieścić taśmę sygnalizacyjną w kolorze niebieskim. Do górnej tworzącej należy zamocować drugą sygnalizacyjną, miedzianą DY6 z wyprowadzeniem do skrzynki do zasuw i hydrantów.

Profil podłużny wodociągu

-m.Zbeniny

skala 1:100/500

[illegible]

Ø125x11.4mm PE-TS, klasa 100, SDR 11, PN 16, L=230.0m

40

—

1